







Instrukcja montażu łóżka

Kontynentalnego na nogach

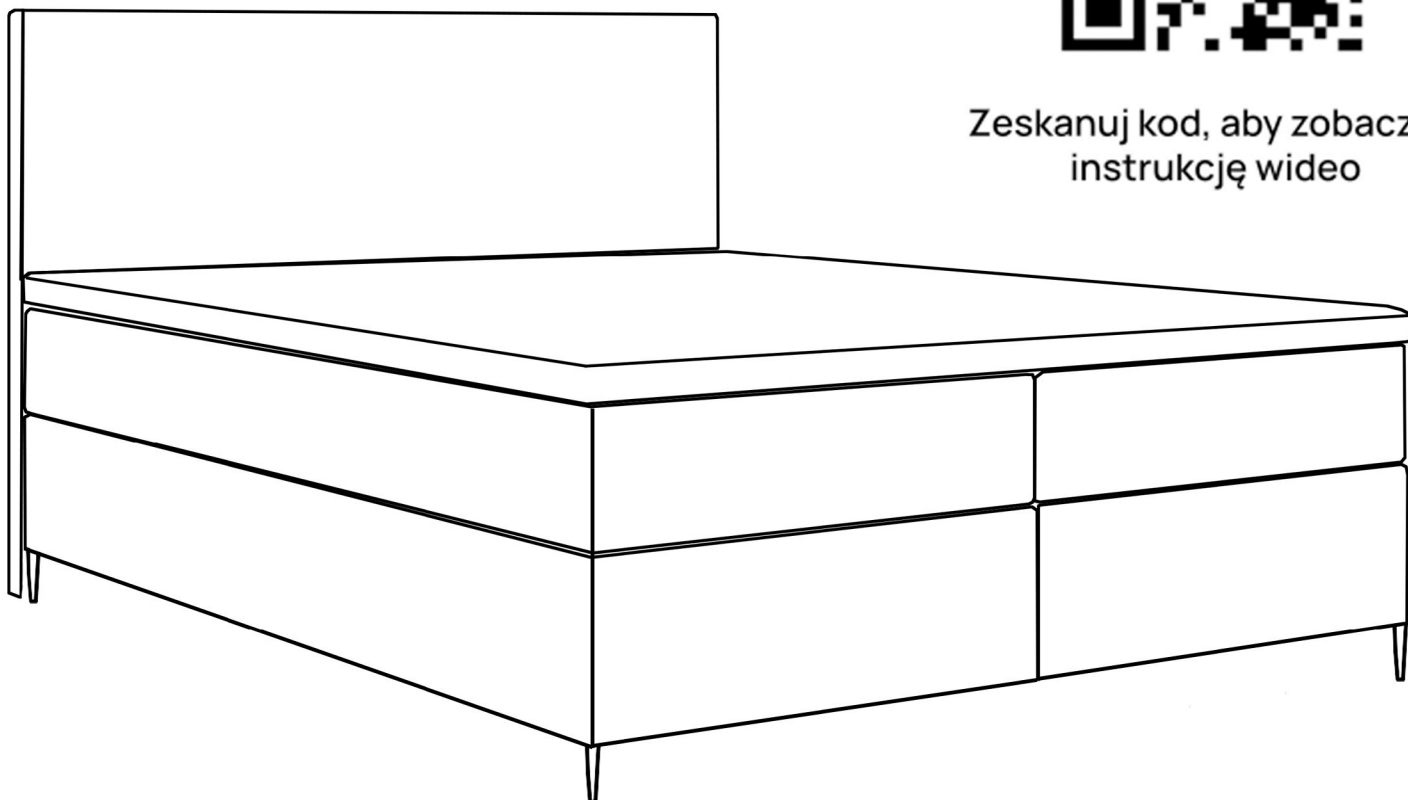


Zeskanuj kod, aby zobaczyć instrukcję wideo



 x 3	 x 3	 x 8	 x 3	 x 4
Śruba do łączenia skrzyń łóżka	Tuleja do łączenia skrzyń łóżka	Śruba do przykręcenia nóg	Nogi podpierające stelaż pod materac	Nogi do łóżka

Etap 1. Mocowanie nóg i podpór

Odwróć skrzynię (A) oraz skrzynię (B) na bok, a następnie włóż plastikowe podpory z regulacją w wyznaczone punkty przy łączeniu skrzyń oraz przykręć 4x nogi za pomocą 8 dołączonych śrub.

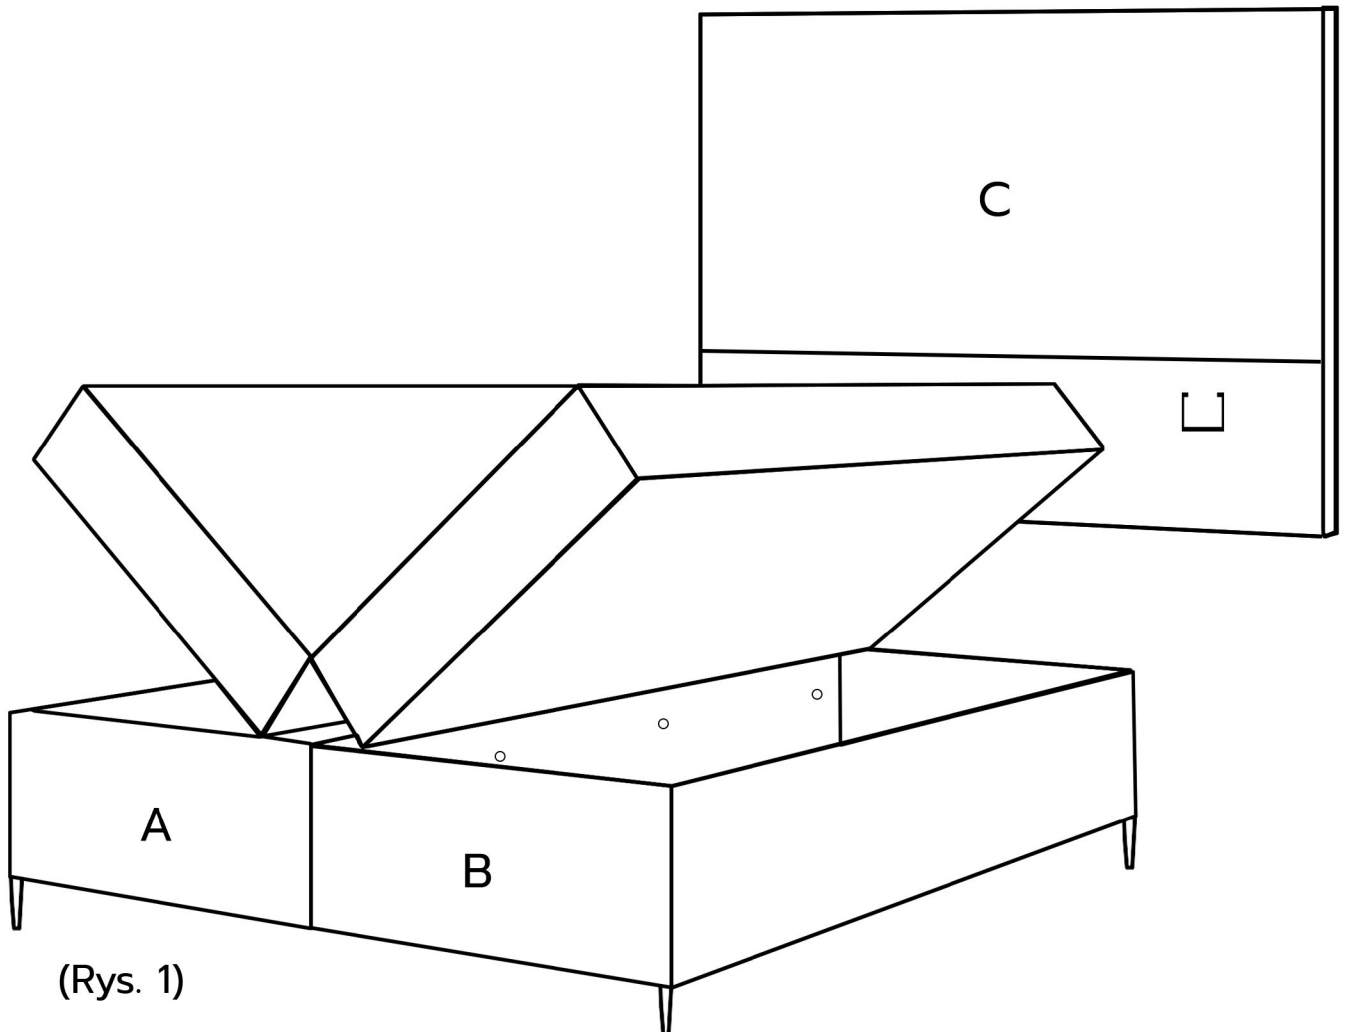

Etap 2. Łączenie skrzyń

Otwórz pojemniki na pościel i przyłóż skrzynię (A) do skrzyni (B), a następnie połącz oba elementy za pomocą 3 śrub i 3 tulei. Następnie dokręć 3 wkręty stabilizujące (są fabrycznie wkręcone do połowy)

Etap 3. Łączenie skrzyń z wezgłowiem

Zamknij pojemniki na pościel (A) i (B), a następnie wsuń od góry wezgłowie (C) za pomocą szyn umieszczonych na elementach (A), (B) i (C)

Etap 4. Montaż materaca nawierzchniowego (Topera)

Połóż materac nawierzchniowy na górnej powierzchni łóżka (jeśli został zakupiony)

Łóżko jest gotowe do użytkowania :)